


# Protectas Technology

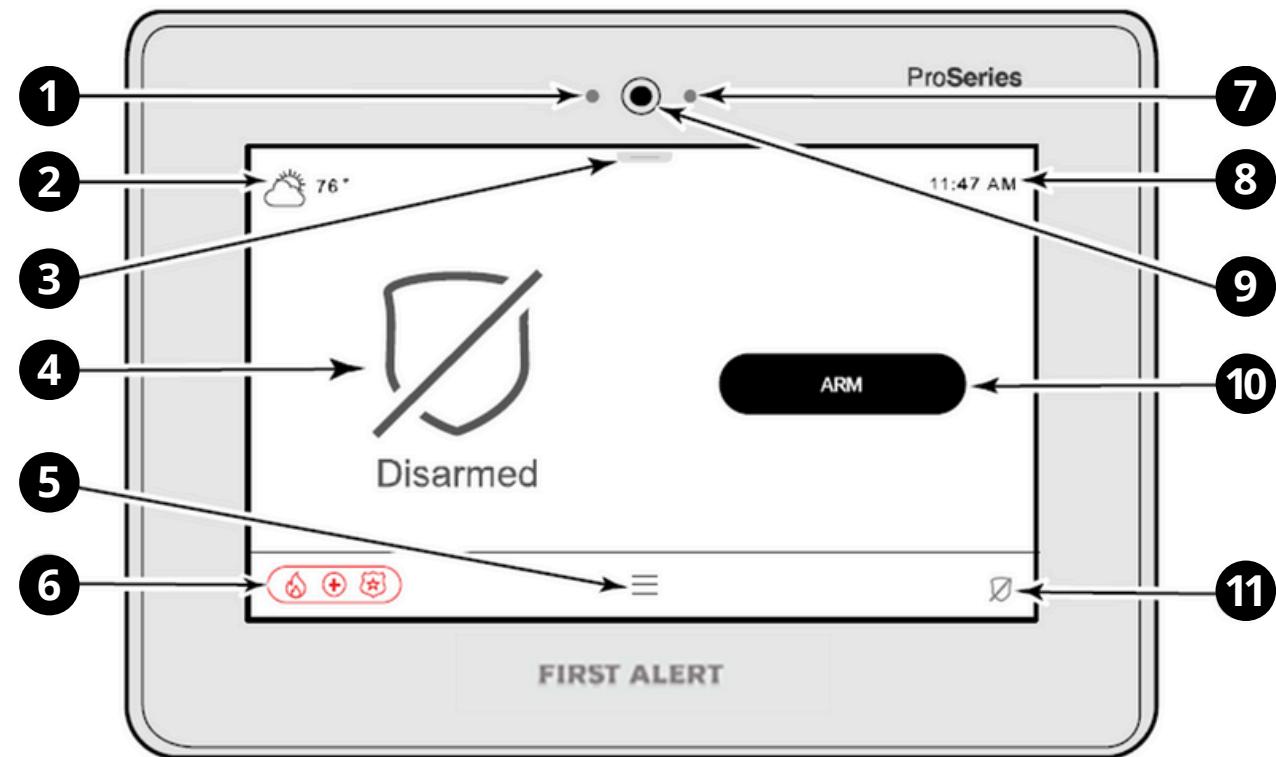

## Tasten und LEDs

- 1** Power-LED (siehe unten)
  - „dauerhaft grüne LED“ Netz und Batterie OK
  - „LED aus“ Netzausfall
- 2** Lokale Wettervorhersage
- 3** Menü für Ton- und Anzeigeoptionen
- 4** Systemstatus
- 5** Hauptmenü
- 6** Alarmtasten
- 7** Status-LED (siehe unten)
  - „dauerhaft grüne LED“ System bereit zur Scharfschaltung
  - „LED aus“ System nicht bereit zur Scharfschaltung
  - „blinkende grüne LED“ Testmodus läuft
  - „dauerhaft orange LED“ Systemfehler
  - „dauerhaft rote LED“ System scharf
  - „blinkende rote LED“ Alarm oder Alarm-Speicher
  - „grüne und rote blinkende LED“ Bedienfeld im Programmiermodus
- 8** Lokale Uhrzeit
- 9** Kamera zur Bildaufnahme beim Unscharfschalten
- 10** Bereich für Scharf-/Unscharfschalt-Tasten
- 11** Zurück zum Hauptbildschirm  
Unscharfschaltung